


## Manufacture Huilé

### Première utilisation

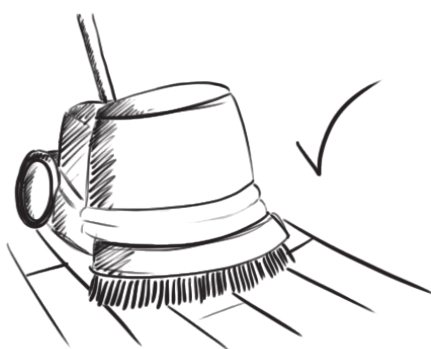

Pour être conforme au DTU 51.2 de mai 2020, il est nécessaire de passer une huile de finition après avoir laissé votre parquet sécher entre 24h et 36h.

Pour un parquet peu utilisé, pulvérisez un peu d'**huile REFRESH ECO** (ref. Huot 21039), répartissez dans le sens des fibres du bois à l'aide d'un microfibre.

Dans le cas d'une pièce utilisée plus fréquemment, utilisez l'**huile métallisante** (ref. Huot 18250) à appliquer à la monobrosse avec le pad blanc 48 heures après la fin de la pose du parquet



#### CONSEIL

Travaillez par zone de 3 à 5m<sup>2</sup>, avec une cuillère à café de produit par m<sup>2</sup>.

### Entretien courant



Dépoussiérez la surface au balai, à l'aspirateur. Evitez les lingettes imbibées ou produits achetés en rayon droguerie vendus «pour parquets». Surtout, ne lavez jamais à grande eau.

Utilisez le **savon intérieur concentré** (ref. Huot 21020) en diluant 1 bouchon dans 1L d'eau. Utilisez une serpillière trempée dans cette eau additionnée et très bien essorée. Il est inutile de rincer, laissez sécher 15min avant de remarcher dessus.

### Entretien spécifique



Si des tâches persistent, n'utilisez pas de détergent, utilisez un des **sprays prêts à l'emploi** : dégraissant (ref. 21184), anticalcaire (ref. 20185) ou tannin remover (ref. 19324). Vaporisez-le sur un microfibre, frottez délicatement en mouvement circulaire, puis nettoyez au savon intérieur (voir ci-dessus).



Il se peut que la puissance des produits crée une réaction sur vos parquets. Dans ce cas il est nécessaire de le protéger de nouveau avec une couche de métallisant ou REFRESH ECO (voir en haut).