



Produit : HOME 145 14/3x198mm Clic 1 Frise

Parement : chêne de 3.2mm nominal sur support HDF et contre parement en résineux

Longueur : 1200mm / 1980mm / 2180mm

Largeur : 145mm

Épaisseur : 14mm

Colis de 7 lames dont 5 au minimum en longueur de 1980mm ou 2180mm

Choix de bois : ELEGANCE



Présence de nœuds pouvant aller jusqu'à 6cm

Cœur réparés admis

Aubier admis mais jamais sur une lame entière

Masse volumique du bois : 2kg/m² bois noble + 8kg/m² HDF + 1kg/m² résineux

	1 Frise	Tolérances
Longueur	1200 ou 1980 ou 2180mm	+/- 2,2mm
Largeur	145mm	+/- 0,2mm
Épaisseur	14mm	+/- 0,2mm
Épaisseur du parement	3,0mm	+/- 0,2mm
Épaisseur du panneau HDF	9mm	+/- 0,2mm
Épaisseur du contre parement	2mm	
M2 / Colis	1.22m ² en 1200mm 2.01m ² en 1980mm 2.21m ² en 2180mm	
Nombre colis / Palette	49 colis	
M2 / Palette	59.78m ² en 1200mm 98.49m ² en 1980mm 108.29m ² en 2180mm	
Taux d'humidité relatif	7% HR	+/- 0,2% HR
Équerrage des lames		+/- 0,29mm
Classement feu	Dfl-s1	
Classe d'usage	23	
Finition Verni Mat	Brossé Verni Mat + CHATAIN + LIN	Voir entretien

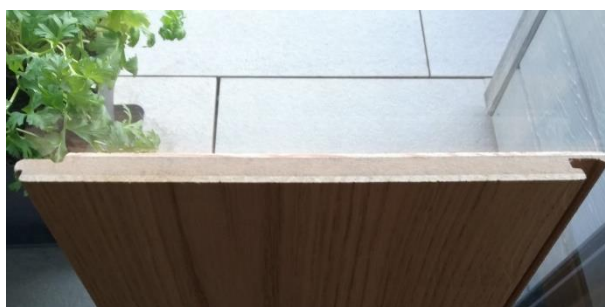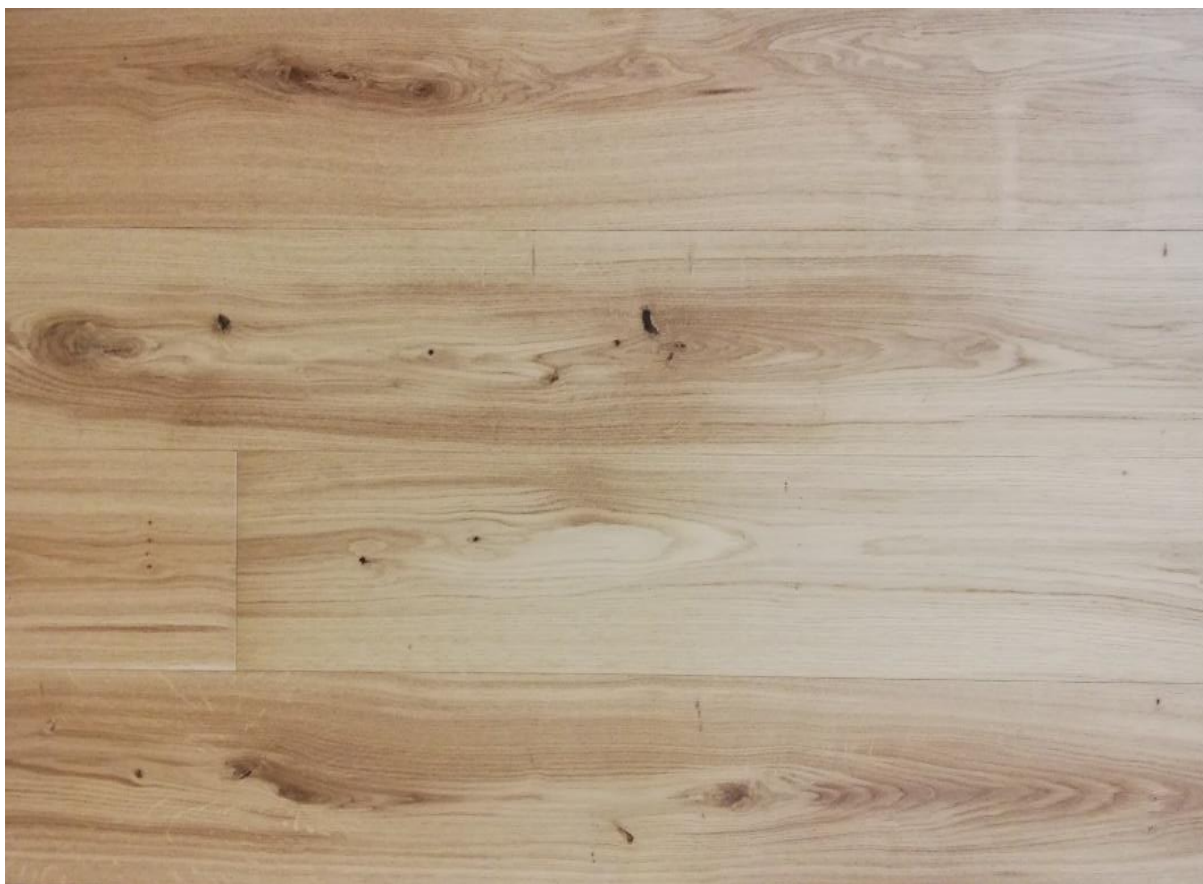

Photos non contractuelles

Entretien d'un parquet verni

Pour l'entretien courant ou pour un bon nettoyage en fin de chantier :

Dépoussiérer au balai, à l'aspirateur, ou au chiffon (sec).

Utiliser une serpillère microfibre très essorée avec de l'eau additionnée du nettoyant LISABRIL référence 12706.



Idéal pour l'entretien courant de tous les parquets vitrifiés, sols stratifiés et plastiques, sols durs, le NETTOYANT LISABRIL® BLANCHON, dégraisse, nettoie et laisse les surfaces nettes et sans traces. Il ravive les parquets vitrifiés d'aspects mat, ultra mat, bois brut, effet nature ou invisible.

LISABRIL :

TYPE DE MATIÈRES ACTIVES : Tensioactifs, sans silicones

CLASSIFICATION AFNOR : Sans objet DENSITÉ 1,00 (à 20°C, selon NF T 30020)

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES : Danger. Respecter les précautions d'emploi. Se reporter à la Fiche de Données de Sécurité (FDS) correspondante (disponible sur demande)

Teneur en pH : PUR 7

PARFUM : Note florale

!!! Ne jamais laver à grande eau ou utiliser de produits détergents. Eviter également les lingettes pré-imbibées commercialisées dans les rayons droguerie.



Pour prolonger la vie de votre finition vernie, nous vous conseillons, dès la fin de la pose du chantier, de passer un métallisant mat référence 12709 pour renforcer la durabilité ou dans le cas d'un entretien redonner un bel aspect en atténuant les micro-rayures. L'application se fait en 1 ou 2 couches avec un balai microfibre, balai-éponge ou serpillière bien essorés dans le sens du fil du bois. Laisser sécher 1 heure entre chaque couche pour permettre à la polymérisation de s'effectuer en profondeur.